

Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses



Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses

Las siguientes recomendaciones te ayudarán a saber cómo lo puedes hacer y así evitar que tú y tu familia se enfermen.

Lavado

Material necesario:

- Escoba tipo cepillo
- Cepillo de mano
- Jerga
- Recogedor de basura
- Guantes de hule
- Cubrebocas o un pañuelo húmedo
- Banco con base firme
- Una manguera o cubeta con agua limpia
- Solución de cloro (blanqueador comercial)

Recuerda... los materiales que utilices deben estar limpios y de preferencia nuevos.



Procedimiento

1. Cierra el paso de agua al tinaco o cisterna, procurando que se vacíe en su totalidad.
2. Si tienes bomba para elevar el agua al tinaco o cisterna, apaga el interruptor.
3. Clausura la salida de agua del tinaco o cisterna, tapando el orificio de salida, evitando que cualquier residuo circule hacia la red y obstruya la tubería.
4. Quita el flotador y la varilla.
5. Extrae, por la parte superior, el agua que ha quedado en el tinaco o cisterna hasta dejar unos 5 ó 10 centímetros de agua.
6. Cepilla el interior (paredes y piso), teniendo especial cuidado en las uniones.
7. Enjuaga con agua limpia.
8. Recoge el agua sucia utilizando el recogedor, la escoba, jerga y cubeta.
9. Extrae el agua del enjuague con jerga y cubetas limpias.
10. Con ayuda de la jerga, limpia perfectamente toda la superficie del tinaco.


En ningún momento utilices detergente.

Nota: En caso de utilizar bomba de achique (motor de gasolina), no la introduzcas en la cisterna, porque genera monóxido y bióxido de carbono.



Desinfección

Prepara una solución de cloro en una cubeta, agregando por cada litro de agua 8 ml de blanqueador comercial (cloro) para desinfectar el tinaco, tomando en cuenta que la cantidad de solución deberá ser suficiente para que la apliques con el cepillo en todo el tinaco o cisterna.

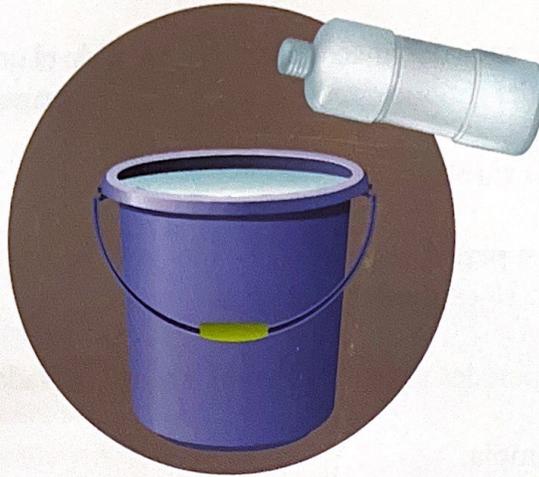

Procedimiento

1. Impregna el cepillo con la solución de cloro.
2. Talla el piso, paredes y techo del tinaco o cisterna. Esta actividad la debes de realizar lo más rápido posible, utilizando cubrebocas o trapo húmedo y los guantes de hule. Recuerda que estás trabajando con cloro y te puedes intoxicar. No permanezcas en el interior del tinaco por más de 10 minutos y haz intervalos durante la desinfección.
3. Deja que la solución se impregne durante 20 ó 30 minutos en las paredes del interior del tinaco o cisterna para asegurar una buena desinfección.
4. Transcurrido este tiempo, enjuaga con agua limpia, saca el agua con la jerga y la cubeta por la parte superior del tinaco o cisterna.

No olvides mantener bien tapado tu tinaco o cisterna, así como cualquier depósito de almacenamiento, como piletas, tambos, y cualquier otro, para estar seguro de que se mantiene limpio y desinfectado.

¡De esta manera previenes enfermedades gastrointestinales!

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
www.gob.mx/cofepris/

Centro de atención telefónica: 01 800 033 50 50

